Manual de Instrucciones

Princesas – Aprendo y descubro

3-7 años

© Disney

Visite la página de Disney en www.disney.com

© 2012 VTech Impreso en China

91-002734-002 (SP)

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es*

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Princesas – Aprendo y descubro** de **VTech**®! Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo.

¡Únete a Cenicienta, Bella, Blancanieves, Aurora y Rapunzel en una aventura llena de magia! Incluye 8 actividades adaptadas a tus gustos con las que te divertirás aprendiendo las letras, palabras, números y algunas cosas más. Con el botón de "mensajes" y "música" podrás recibir y escribir mensajes a tus princesas preferidas además de escuchar mágicas melodías.

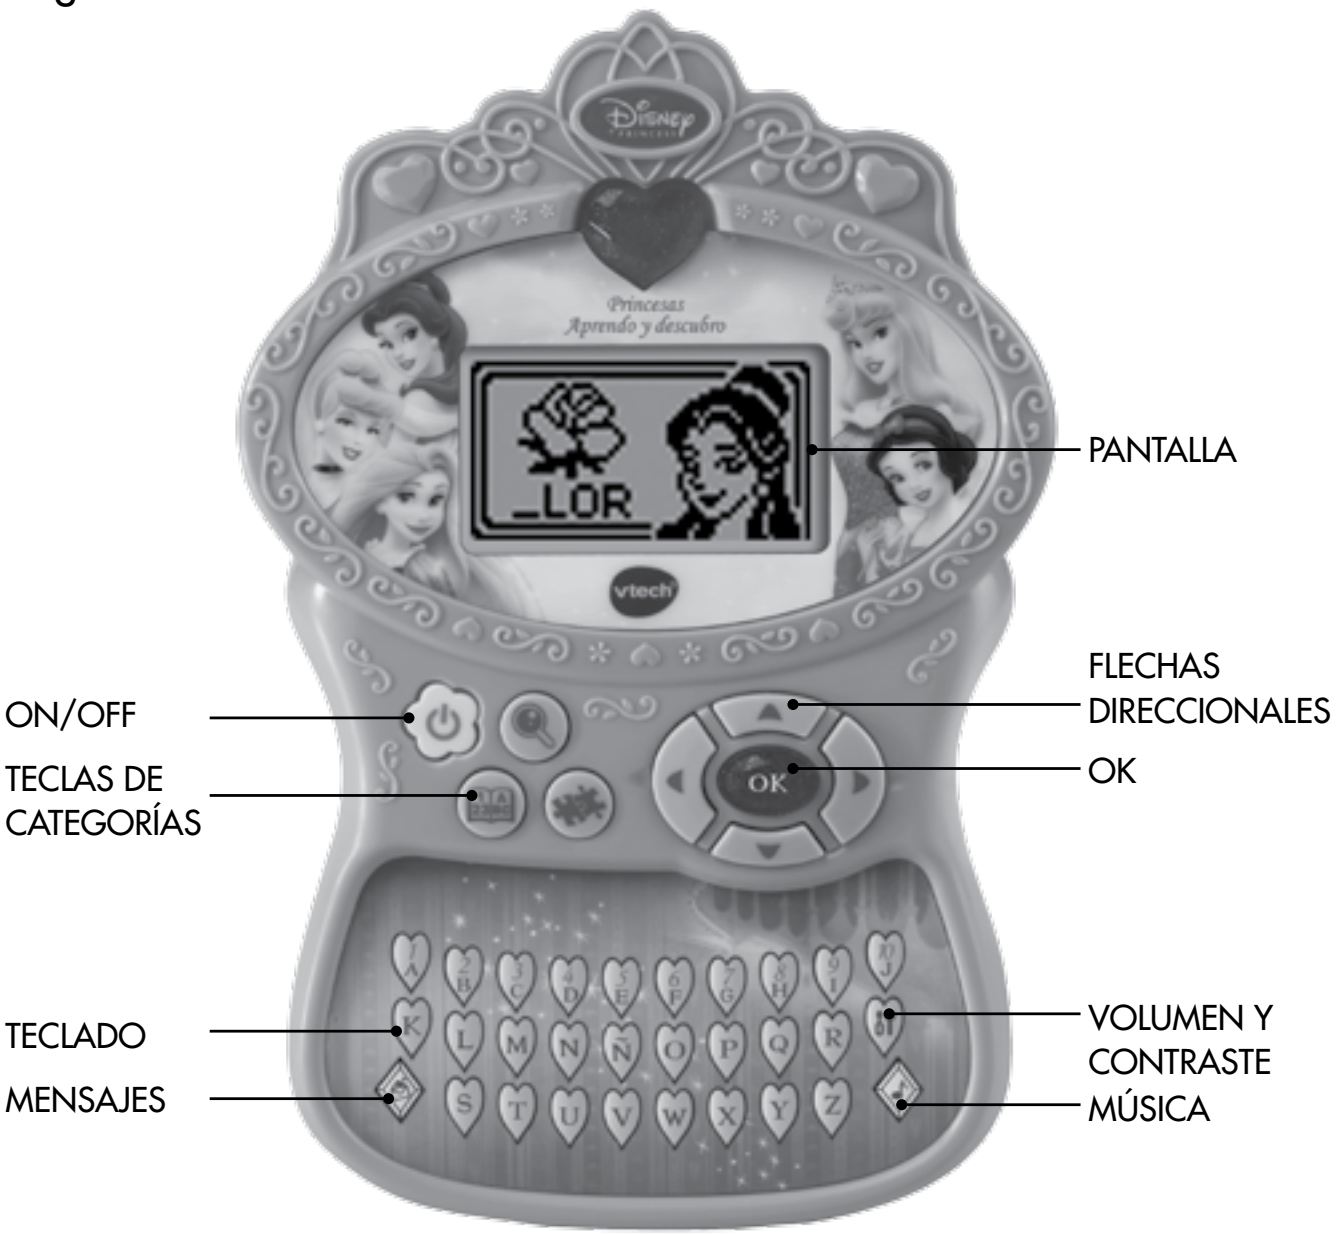

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Princesas – Aprendo y descubro** de **VTech**®.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

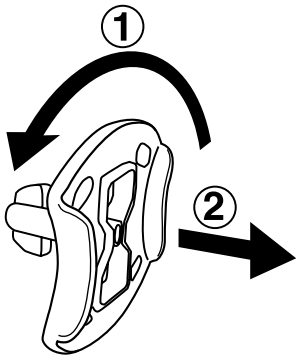

1. Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque **dos pilas AA/AM-3/LR06** nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

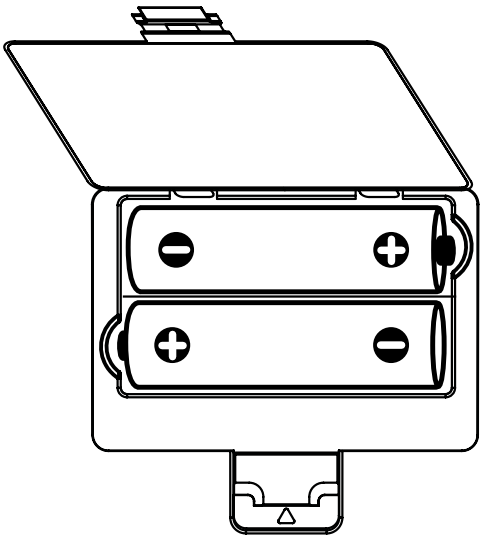

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA

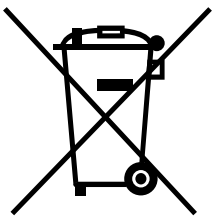

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

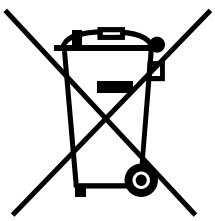

Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. On/Off

Presione este botón para encender o apagar el juguete.

2. Botones de actividades

Pulse uno de estos botones para acceder a las actividades de cada categoría.

3. Letras y números

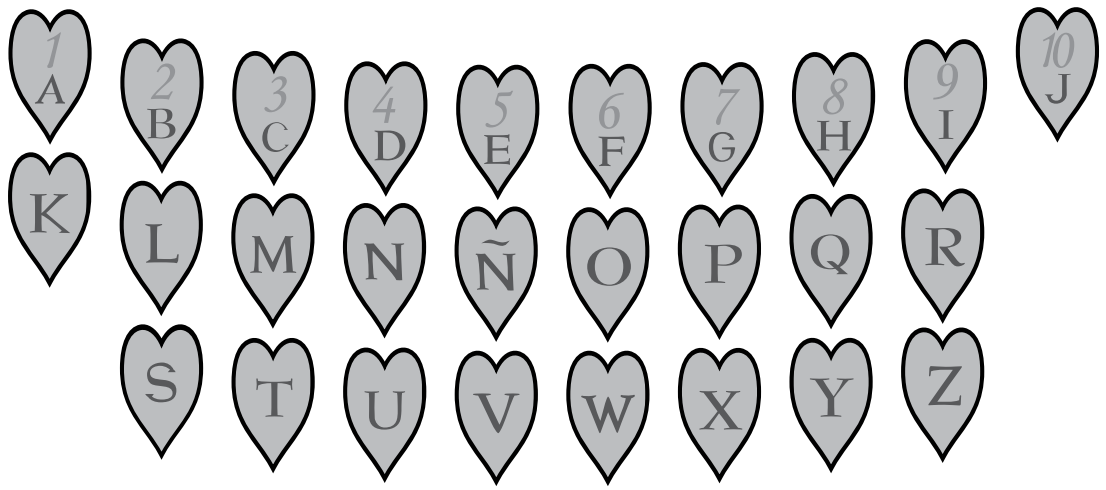

Pulse las teclas de letras o números para aprenderlos o responder a las preguntas correspondientes.

4. Mensajes

Para recibir y enviar mensajes a la princesas.

5. Música

Presione para entrar en la actividad de música.

6. Teclas direccionales y tecla OK

Pulse para seleccionar entre las opciones y OK para confirmar.

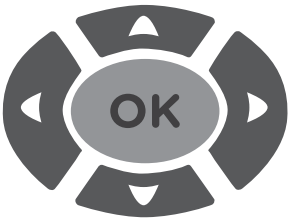

7. Volumen y contraste

Podrá modificar el volumen y el contraste de la pantalla. Use las teclas direccionales para ajustarlo y pulse OK para confirmar.

8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad, deberá pulsar el botón On.

ACTIVIDADES

EXPLORA

1. LETRAS DE PRINCESAS

Presiona las letras para aprender a identificarlas y descubrir palabras nuevas.

2. CONTEMOS

Ayuda a Rapunzel a contar los objetos de la pantalla. Pulsa un número o selecciona con las flechas la respuesta correcta y pulsa OK.

JUEGA

1. LETRAS PERDIDAS

Completa la palabra con las letras que faltan. Pulsa una letra o selecciona con las flechas la respuesta correcta y pulsa OK.

2. MATES MÁGICAS

Ayuda a Blancanieves a completar la ecuación. Pulsa el número correcto para responder.

DESCUBRE

1. MIS ACCESORIOS

Debes colocar cada elemento en su lugar correspondiente. Pulsa las flechas para elegirlo, y pulsa OK cuando creas que lo has encontrado.

2. LOS BAILES

Practica los pasos de baile con Cenicienta. Pulsa las flechas correctas cuando lleguen al final de la pantalla.

MENSAJES

Cuando pulses este botón, recibirás un mensaje de las princesas. Tú también podrás escribir un mensaje para enviarlo. Usa el teclado y pulsa OK cuando hayas terminado.

MÚSICA

Elige una de las melodías para ver cómo bailan las princesas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.